


# Regulator Nastawy Stałego Wydatku


## KVR-R

### Montaż


#### 1. Nawiew KVR-R - odległość do załamania

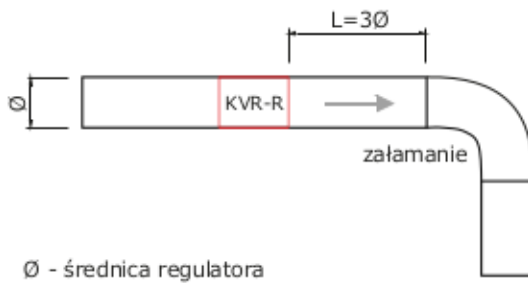


#### 2. Wywiew KVR-R - odległość do załamania

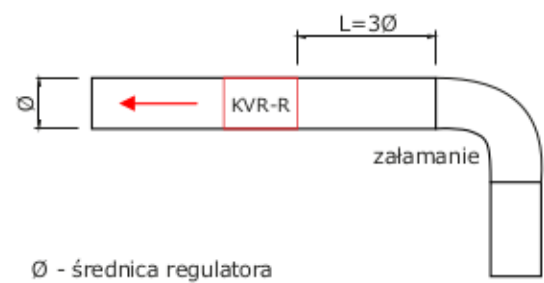


#### 1. Nawiew KVR-R - odległość do załamania

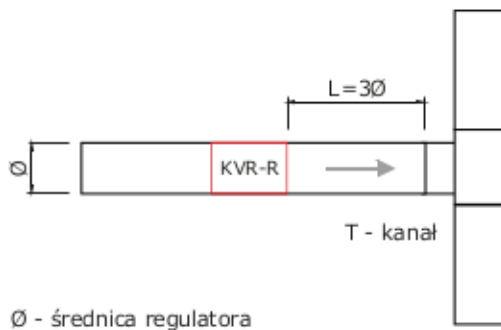

#### 2. Wywiew KVR-R - odległość do załamania

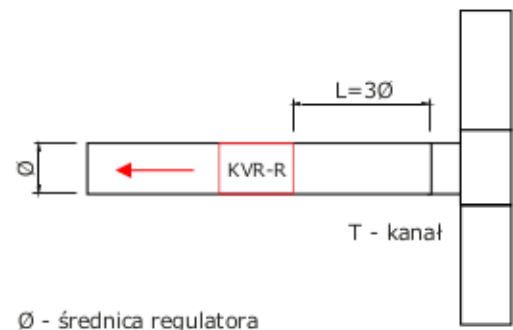

#### 1. Nawiew KVR-R - odległość do kratki

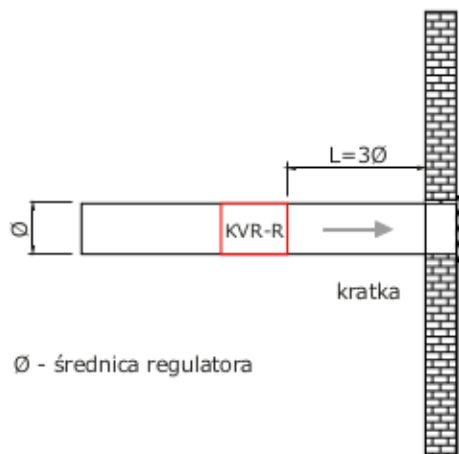

#### 2. Wywiew KVR-R - odległość do kratki

